A large, abstract graphic on the left side of the page, composed of numerous parallel, diagonal lines in a light gray color, creating a sense of depth and movement. The lines are arranged in a way that suggests a large, stylized letter or shape, possibly a 'V' or 'W', which echoes the brand's logo.

AD-K01 使用说明书 (内含保修卡)

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证



产品装箱单

| 序号 | 名称 | 数量 |
|----|-------------|----|
| 1 | 说明书 (内含保修卡) | 1本 |
| 2 | 电源线 | 1付 |
| 3 | 合格证 | 1张 |
| 4 | 遥控器 | 1个 |
| 5 | 电池 | 1对 |
| 6 | Q-431影音四头线 | 1条 |

污染控制标识及其含量说明



此标志表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限,只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项,从制造日算起在数字所表示的年限内,产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 机体/箱体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 实装基板/电器部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属结构件 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 线缆类 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 变压器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扬声器/传声器 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |

说明:

“○”表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

“×”表示有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

注:“×”为在现有技术下还没有可替代的物质。

感谢您使用我司的音响产品，我们将以“高科技、高品质、高品位”的企业理念，以精美的工艺、经典的电路、高新的科技、稳定的质量、一流的品质、一流的服务，为广大消费者提供我们稳定、可靠、耐用、好听的音响科技成果！

目录：

| | |
|-----------------|-------|
| 一、注意的重要防护措施 | 2 |
| 二、使用前须知 | 3 |
| 三、产品简介 | 4 |
| 四、面板简介 | 5 |
| 五、背板简介 | 6 |
| 六、遥控器简介 | 7 |
| 七、U盘/TF卡 | 8 |
| 八、手机音频的无线传输 | 8 |
| 九、电脑USB音频播放 | 8 |
| 十、数字音频播放 | 8 |
| 十一、模拟音频播放 | 8 |
| 十二、手机APP | 9 |
| 十三、菜单简介 | 9 |
| 十四、主要技术指标 | 10 |
| 十五、安全防护类别：II类设备 | 10 |
| 十六、保修卡 | 11~12 |

注意的重要防护措施





警告

机内带电危险请勿开盖



- 为了减低触电的危险，请勿拆卸外罩(或后盖)。
- 如须维修，应符合资格的维修人员进行维修。
- 为了避免火灾及触电危险，请勿使本机淋湿或受潮。
- 安全防护类别：II类

1. 阅读防护措施：在使用设备前，仔细阅读说明书中所有防护与操作的有关警告信息。
2. 遵循使用说明：请遵循说明书中的操作与使用信息，请勿违反使用说明操作。
3. 请把本产品置于生产厂家推荐的地方：为防止本产品倾覆，请勿用力推，及移动时突然停止。
4. 远离水与潮湿：请勿将设备放在靠近水的地方，如浴缸、脸盆、水池、洗衣机等；也不能在高温高湿环境下使用，如潮湿的地下室等。
5. 清洁：请勿用液体清洁剂和雾状清洁剂，请用干布清洁。清洁设备前请先关闭机器并断开电源。
6. 电源：电源使用请按照产品使用标示。应合理布置走线，请勿踩踏、拉扯电源线，以免造成破坏。特别留意插头、方便插座和设备连接处的电线。
7. 通风：本产品外壳留有通风孔,用于通风。为确保产品使用性能可靠，应避免设备过热，请勿遮挡覆盖设备。不要在类似床、沙发、地毯等物的表面使用本产品。报纸、桌布、窗帘和其他物体都可能遮住通风孔。勿将设备放在可能挡住设备通风孔的窗帘旁边。如果设备是内置式安装，如书柜或架子上，请确保有足够的通风。设备两侧、上面、后面各保持10cm (4") 的距离。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁10cm (4")，留出通风散热的空间。
8. 热力 - 使产品远离热源，如散热器、火炉等能产生热能的物体(包括功率放大器)。
9. 防止异物或液体 - 应防止物体或液体透过洞孔倒泻入机内，因为可能接触到电流或带电部分，导致火灾或电击。本产品不能置于雨淋或水溅之处，也不能将装水容器，如花瓶等置于其上。
10. 请在未开机前连接好所有输入/输出线再开机。
11. 雷电：在打雷闪电时，需要保护设备，请将电源线拔掉，可以有效防止雷电冲击。
12. 保护：①长时间不使用本产品时，请拔下电源插头。②良好的接地可防止本机受到破坏。
13. 维修：请勿自行打开设备外壳，以免触电。在以下情况，需要维修服务，请将本机送我厂当地 特约维修点进行维修。
 - a) 异物、液体进入本机内。
 - b) 设备被淋雨。
 - c) 机器操作异常。
 - d) 机器跌落或机体损坏。
14. 电池：注意环保，不要随意丢弃用过的废旧电池。
15. 关于电网电源的断开装置：本机用电源插头及器具耦合器作为断开装置。电源插头及器具耦合器应当保持能方便的操作。
16. 本产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
17. 本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

使用前须知：

■ 一般事项

1. 请将本机安放于通风良好的地方，两侧、上面、后面，应有10cm的自由空间。
2. 切勿在机身上使用油、化学溶剂、挥发油、油漆或杀虫剂等。
3. 切勿使本机置于潮湿，60°C以上高温，或温度极低的环境中。
4. 请避开日光直射、强磁场、高温及那些可能引起干扰的电子设备（家用电脑、传真机等）
5. 当拔下电源插头时，请按住电源插座。
6. 切勿擅自打开机壳，以免遭到电击，涉及内部的维修，请与附近特约天逸产品维修站联系。
7. 一定要定位于表面水平且没有振动的稳定处使用，且不得将任何东西置于机器上。
8. 如果没有声音，请关掉主机电源开关，10秒钟后再打开。
9. 本机在工作时，若有雷暴发生，请拔下电源插头。

■ 警告

本机所用电压必须与规格相符，使用规定之外的电压，引起的火灾及其它各种事故，本公司概不负责。

■ 备注


在TF卡或U盘播放时，请注意播放盘最好只放置音频文件。

产品简介：

本机是一款高性能、多用途的卡拉OK功放，是一款应市场需求而特别设计的卡拉OK功放。

- 1、小身材、大智慧，音乐、K歌、影院一网打尽；
- 2、强大的本地播放功能，U盘、TF卡、电脑USB，随意选择；
- 3、无线牵绊，播放、控制随心所欲，手机APP控制、蓝牙无损传输，随时享受精致生活；
- 4、专业级DSP数字效果，唱好歌，不再费劲；
- 5、强大的动态啸叫抑制功能，轻松嗨个够；
- 6、近三十年的技术沉淀，无论是音乐还是卡拉OK都更专业；
- 7、多功能遥控器，更多直选键，操作更方便；
- 8、光纤、同轴、SD卡、U盘，电脑、AUX、HDMI应有尽有，不再为音源而烦恼；
- 9、专业2.1卡拉OK音效，人声更醇厚，低频更强劲；
- 10、多种卡拉OK模式一键切换，总有一款适合你。

面板简介：

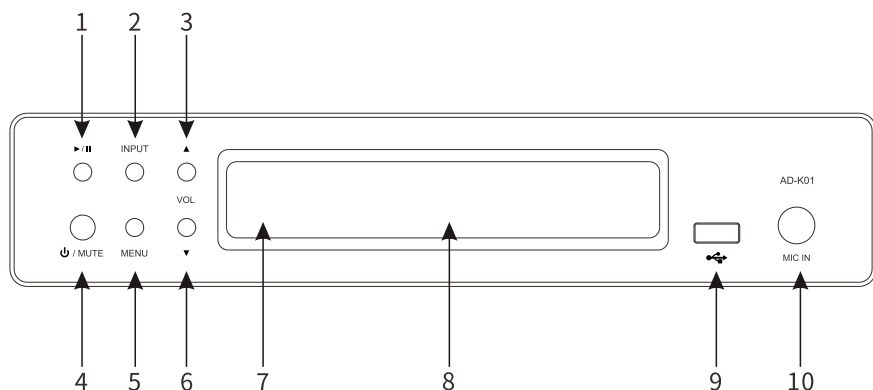

1. “▶/||”键：

当音源为BT、TF、USB时此键功能为暂停/播放；

2. INPUT键：

输入通道选择；

3. “VOL▲”键：

在主界面状态下为音乐音量增加；

在菜单界面状态下为向上选择或音量增加；

4. 待机电源开关/MUTE复合键：

待机状态下轻按该键开机；

在开机状态下轻按该键执行静音或静音释放功能, 长按该键则使本机进入待机状态；

5. 菜单键(详情请看第9页菜单简介)；

6. “VOL▼”键：

在主界面状态下为音乐音量减小；

在菜单界面状态下为向下选择或音量减小；

7. 待机信号指示灯：

当机器处于待机状态时该灯点亮(红灯)，正常开启后此灯熄灭；

8. 显示屏：


显示音源、音量或当前操作状态；

9. U盘输入；

10. MIC IN:

话筒输入接口；

背板简介:

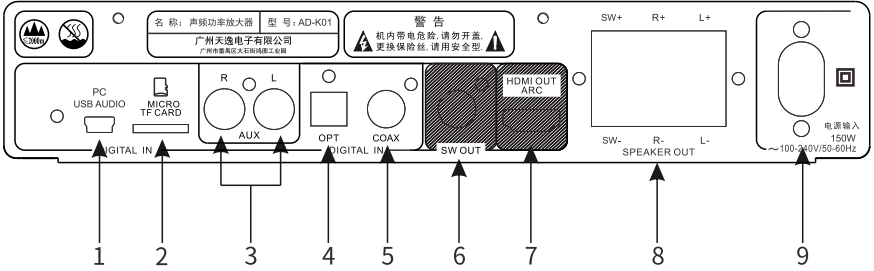

1.USB AUDIO电脑音频输入端;

2. MICRO TF CARD:

TF卡输入接口;

3. AUX输入端口;

4. OPT:

光纤信号输入(只支持44.1或48KHz的PCM信号);

5. COAX:

同轴信号输入(只支持44.1或48KHz的PCM信号);

6. SW OUT:

低音信号输出,连接有源低音炮;

7. HDMI ARC:


对支持ARC功能的电视机可以通过该接口将电视音频传输到本设备;

8. SPEAKER OUT:

2.1喇叭输出接口, 请将相对应的输出端口接到相应的喇叭上;

9.100-240V/(50Hz-60Hz) 电源输入;

遥控器简介：

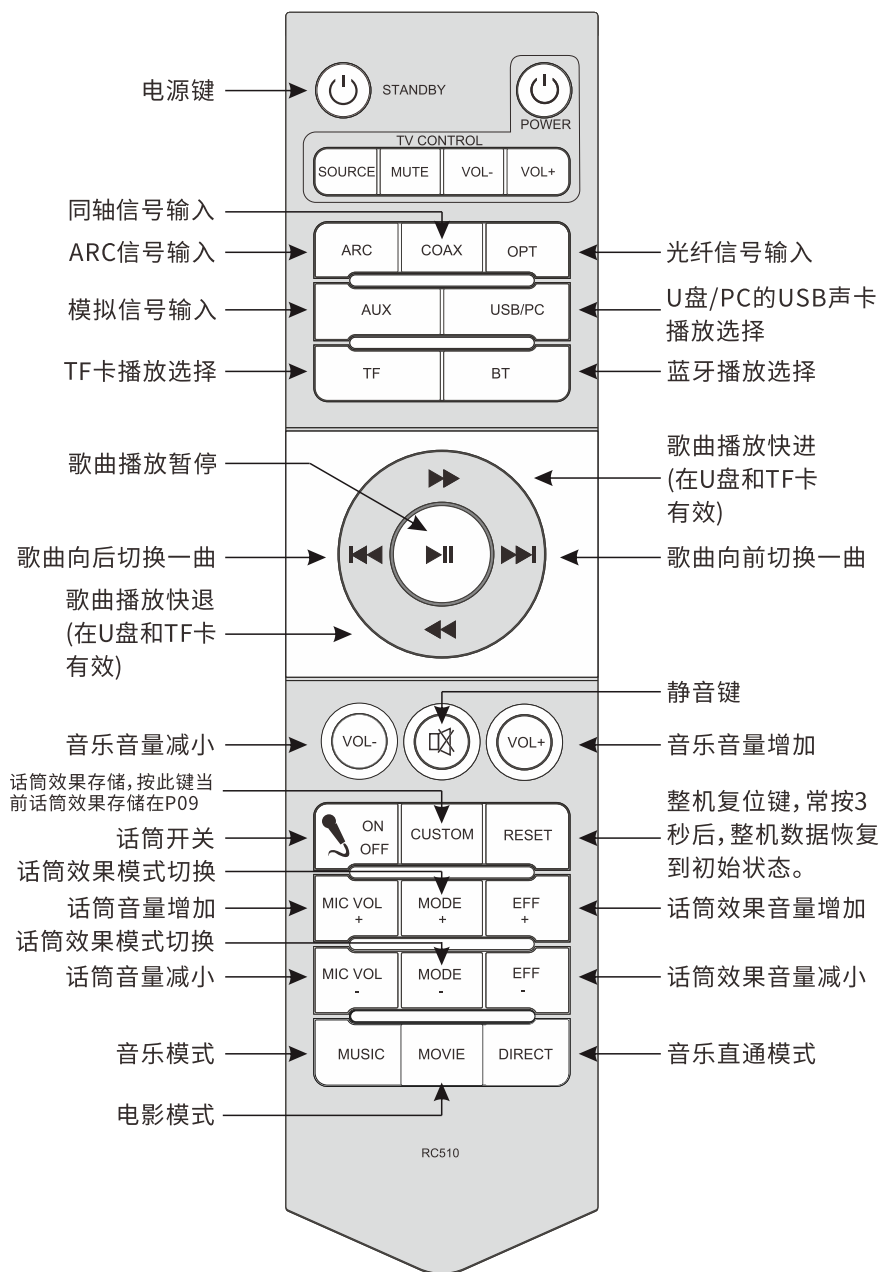

U盘/TF卡：

(1) U盘

将存有歌曲的U盘插接在面板的USB槽里,面板或遥控器选择USB音频源则自动开始播放。

(2) TF卡

将存有歌曲的TF卡插接在背板的Micro sd Card槽里,面板或遥控器选择TF音频源则自动开始播放。;

手机音频的无线传送

(1) 面板或遥控器选择音频源BT。

(2) 打开手机蓝牙搜索到AD-K01后点击配对连接,连接成功后在手机上播放歌曲即可。

电脑USB音频播放

本机支持最高24Bit 48KHz采样率的电脑音频传输(免驱动)。用USB连接线一端插入本机的USB AUDIO插槽,另一端插入电脑USB口后,打开电脑音频播放器将音频播放器的音频设备设置为:USB AUDIO即可;
该工作方式切换:面板或遥控器选择音频源PC。

数字音频播放：

本机支持最高24Bit 48KHz采样率的数字输入;
该工作方式切换:面板或遥控器选择音频源OPT或COX。

模拟音频播放：

本机可以接入模拟音频信号;
该工作方式切换:面板或遥控器选择音频源AUX。

手机APP:

为了您更好的体验本机我们特别精心研制了与本机配套的手机APP做为无线控制，您可以通过手机完成以上所有功能的切换与操作。如果您是初次使用APP控制本机，需要执行步骤(1)、(2)、(3)，之后只需执行步骤(3)就可以了：

(1) 让本机处于正常工作状态；

(2) 手机处于可上网的状态后扫描本机包装上的二维码，扫描下载AD-K01 APP软件并完成安装。

(3) 打开AD-K01 APP软件后找到AD-K01设备名并点击连接，手机会自动切换到与本机同步的音频源，之后就可以通过手机APP控制本机了。

(4) 更多APP使用操作详情请参考天逸官方网站，本产品下的服务与支持相关内容。

菜单简介:

轻按面板上的“MENU”键，此时显示屏显示“MIC”，可通过“VOL ▲、▼”键，调节话筒音量。按第二次，屏幕显示“EFF”，同样方法调节话筒效果音量。再按此键，屏幕显示“MOD”，同样方法调节音乐模式。再按此键，屏幕显示“SW”，同样方法调节低音通道音量。再按此键，屏幕显示“MUS”，同样方法调节音乐音量。

本机的菜单功能项如下所示：

| | |
|--------------|--|
| MIC (话筒音量) | 0~60 |
| EFF (话筒效果音量) | 0~30 |
| MOD (音乐模式) | DIR (直通模式) KTV (卡拉OK模式) MUS (音乐模式) MOV (电影模式) |
| SW (低音通道音量) | -10~+10 |
| MUS (音乐音乐) | 0~80 |

备注:只有在卡拉OK模式下，话筒音量和话筒效果音量才能调节。

主要技术指标:

整机功耗:150W

谐波失真:音乐: $\leq 0.2\%$ (A计权); 话筒: $\leq 0.2\%$ (A计权, 正常工作条件下)

信噪比:音乐: $\geq 80\text{dB}$ (A计权) 话筒: $\geq 80\text{dB}$ (A计权)

频响:音乐:10Hz~20KHz (+1dB/-3dB);

话筒:22Hz-12KHz (+1dB/-3dB)

增益:音乐: $31 \pm 3\text{dB}$; 话筒: $55 \pm 3\text{dB}$;

电源电压:~100V-240V/(50Hz-60Hz)

净重:1.8Kg

毛重:2.2Kg

包装外形尺寸:335mm X 257mm X 60mm

安全防护类别: II类设备

1. 使用前请仔细阅读使用说明书和本安全注意事项。
2. 产品应安装在便于散热的通风干燥处, 避免水气和油烟。
3. 本机安全防护类为II类设备, 安装时电源插头可接入交流100-240V, 电源频率为50Hz-60Hz的电网中。
4. 为防止触电, 用户切勿自行拆解机器。
5. 不宜频繁开关机, 关机后再开机应等待数分钟。
6. 本机发生故障时, 本厂实行“三包”, 用户应送指定的商家或维修部维修或送本厂修理, 用户切勿自行打开后盖检查或修理以免产生意外。
7. 本机所用的插头、电源线、保险管、电源开关、电源变压器均为安全件, 各维修部更换安全件时, 应用本厂提供图纸资料上所规定的型号、规格和定点厂家的元器件更换。

本产品规格若有变动, 恕不另行通知



保修卡

| | | | | | |
|------------------|------------|------|----|-----|--|
| 姓名 | | 电话 | | QQ | |
| 住址 | | | | | |
| 购买机型 | | 购机日期 | | 凭据号 | |
| 购机地点 | | | 机号 | | |
| 维 修 记 录 | 对产品的建议和意见： | | | | |
| | | | | | |
| | 报修时间 | | | | |
| | 故障现象 | | | | |
| | 检修结果 | | | | |
| 维修员 | | | | | |

温馨提示

尊敬的用户：

感谢您选购天逸产品，我公司将严格按照国家“新三包”规定，为您提供优质的服务，解决您的后顾之忧。

保修注意事项：

- 1、妥善保存保修卡及购机凭证，产品保修时一并出示；
- 2、正常情况下，凭保修卡或购机凭证，公司提供一年的免费保修；
- 3、产品送修请详细填写故障现象及联系方式；
- 4、产品售后咨询QQ:800099647或拨打020-34789761。

退换货申明：

- 1、按国家规定自购买之日起，7天内因质量问题可选择在原购买点退、换货；
- 2、退、换产品务必保证内外包装完整、配件齐全；
- 3、退、换产品务必保证外观无划痕、磕伤及人为损坏痕迹；
- 4、退、换产品不影响二次销售。

以下情况不在免费保修范围内：

- 1、擅自涂改、撕毁机器的条码及串号；
- 2、用户自行拆卸、改制、修理等引起的产品损坏；
- 3、非正常使用或接入非标准电源、信号等造成产品损坏；
- 4、不可抗因素导致产品发生故障的；

关注“天逸音响”微信公众号：

- 1、关注公众号并注册所购产品，享受“一分钱”延保三个月服务。
- 2、关注公众号并注册所购产品，提供实物照片和500字以上用户体验（写信、电子文档，网上发文等）即可享受产品质保期延长半年，并获赠天逸官方论坛VIP资格，更可享受更多优惠；
- 3、延保期内产品往返运费自理，维修费用全免。

感谢您的合作！



广州天逸电子有限公司
地址：广州市番禺区大石街会江鸿盛三路1号
电话：020-34789751、020-34789761
邮编：511430



扫码注册 一分延保

广州天逸电子有限公司

Q Q:800099647

电话:020-34789751/34789761

网址:<http://www.tonewinner.com>

地址:广州市番禺区大石街会江鸿盛三路1号