



天逸音响
TONE WINNER



悠享一号
使用说明书
(内含保修卡)

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证



产品装箱单(豪华版)

序号	名称	数量
1	说明书(内含保修卡)	1本
2	电源线	1根
3	合格证	1张
4	遥控器	1个
5	电池	1对
6	Q-431影音四头线	1根
7	HDMI线	1根
8	音箱线2.5米(低音炮)	1根
9	4芯音箱线2.5米	2根
10	音箱线2.5米	1根



产品装箱单(领先版)

序号	名称	数量
1	说明书(内含保修卡)	1本
2	电源线	1根
3	合格证	1张
4	遥控器	1个
5	电池	1对
6	Q-431影音四头线	1根
7	HDMI线	1根
8	音箱线2.5米(低音炮)	1根
9	4芯音箱线2.5米	2根
10	音箱线25米	1根

污染控制标识及其含量说明



此标志表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体/箱体	○	○	○	○	○	○
实装基板/电器部件	×	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	×	○	○
线缆类	○	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
扬声器/传声器	×	○	○	×	○	○

说明：
 “○”表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 “×”表示有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：“×”为在现有技术下还没有可替代的物质。

感谢您使用我司的音响产品，我们将以“高科技、高品质、高品位”的企业理念，以精美的工艺、经典的电路、高新的科技、稳定的质量、一流的品质、一流的服务，为广大消费者提供我们稳定、可靠、耐用、好听的音响科技成果！

目录：

- 一、注意的重要防护措施 2
- 二、使用前须知 3
- 三、AT-01B面板简介 4
- 四、AT-01B背板简介 5~6
- 五、AT-01B铭牌简介 6
- 六、AT-01B遥控器简介 7
- 七、连接示意图 8
- 八、AT-01B操作指南 9~11
- 九、扬声器系统使用说明 12
- 十、数字音频播放 8
- 十一、主要技术指标 13~14
- 十二、安全防护类别: II类设备 14
- 十三、保修卡 15~16

注意的重要防护措施





警告

机内带电危险请勿开盖



- 为了减低触电的危险，请勿拆卸外罩(或后盖)。
- 如须维修，应符合资格的维修人员进行维修。
- 为了避免火灾及触电危险，请勿使本机淋湿或受潮。
- 安全防护类别：II类

1. 阅读防护措施：在使用设备前，仔细阅读说明书中所有防护与操作的有关警告信息。
2. 遵循使用说明：请遵循说明书中的操作与使用信息，请勿违反使用说明操作。
3. 请把本产品置于生产厂家推荐的地方：为防止本产品倾覆，请勿用力推，及移动时突然停止。
4. 远离水与潮湿：请勿将设备放在靠近水的地方，如浴缸、脸盆、水池、洗衣机等；也不能在高温高湿环境下使用，如潮湿的地下室等。
5. 清洁：请勿用液体清洁剂和雾状清洁剂，请用干布清洁。清洁设备前请先关闭机器并断开电源。
6. 电源：电源使用请按照产品使用标示。应合理布置走线，请勿踩踏、拉扯电源线，以免造成破坏。特别留意插头、方便插座和设备连接处的电线。
7. 通风：本产品外壳留有通风孔,用于通风。为确保产品使用性能可靠，应避免设备过热，请勿遮挡覆盖设备。不要在类似床、沙发、地毯等物的表面使用本产品。报纸、桌布、窗帘和其他物体都可能遮住通风孔。勿将设备放在可能挡住设备通风孔的窗帘旁边。如果设备是内置式安装，如书柜或架子上，请确保有足够的通风。设备两侧、上面、后面各保持10cm (4") 的距离。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁10cm (4")，留出通风散热的空间。
8. 热力 - 使产品远离热源，如散热器、火炉等能产生热能的物体(包括功率放大器)。
9. 防止异物或液体 - 应防止物体或液体透过洞孔倒泻入机内，因为可能接触到电流或带电部分，导致火灾或电击。本产品不能置于雨淋或水溅之处，也不能将装水容器，如花瓶等置于其上。
10. 请在未开机前连接好所有输入/输出线再开机。
11. 雷电：在打雷闪电时，需要保护设备，请将电源线拔掉，可以有效防止雷电冲击。
12. 保护：①长时间不使用本产品时，请拔下电源插头。②良好的接地可防止本机受到破坏。
13. 维修：请勿自行打开设备外壳，以免触电。在以下情况，需要维修服务，请将本机送我厂当地 特约维修点进行维修。
 - a) 异物、液体进入本机内。
 - b) 设备被淋雨。
 - c) 机器操作异常。
 - d) 机器跌落或机体损坏。
14. 电池：注意环保，不要随意丢弃用过的废旧电池。
15. 关于电网电源的断开装置：本机用电源插头及器具耦合器作为断开装置。电源插头及器具耦合器应当保持能方便的操作。
16. 本产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
17. 本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

使用前须知：

■ 一般事项

1. 请将本机安放于通风良好的地方，两侧、上面、后面，应有10cm的自由空间。
2. 切勿在机身上使用油、化学溶剂、挥发油、油漆或杀虫剂等。
3. 切勿使本机置于潮湿，60°C以上高温，或温度极低的环境中。
4. 请避开日光直射、强磁场、高温及那些可能引起干扰的电子设备（家用电脑、传真机等）
5. 当拔下电源插头时，请按住电源插座。
6. 切勿擅自打开机壳，以免遭到电击，涉及内部的维修，请与附近特约天逸产品维修站联系。
7. 一定要定位于表面水平且没有振动的稳定处使用，且不得将任何东西置于机器上。
8. 如果没有声音，请关掉主机电源开关，10秒钟后再打开。
9. 本机在工作时，若有雷暴发生，请拔下电源插头。

■ 警告


本机所用电压必须与规格相符，使用规定之外的电压，引起的火灾及其它各种事故，本公司概不负责。

■ 备注

在TF卡或U盘播放时，请注意播放盘最好只放置音频文件。

“我的最爱”适用于TF卡，可以在歌曲文件浏览状态下，长按机器面板上的“MENU/OK”键或遥控器的“▶||/OK”键来添加歌曲。

AT-01B面板简介：

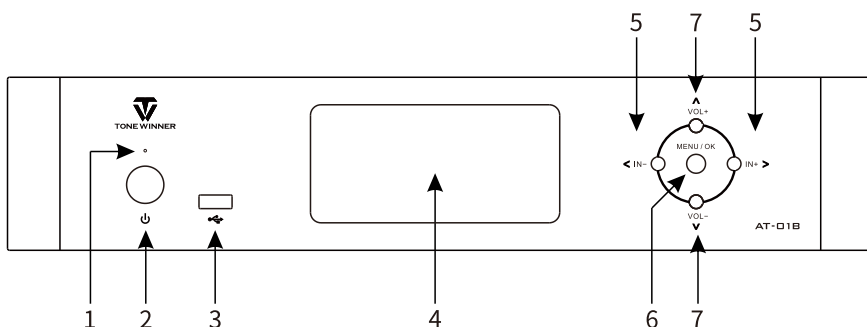

1. 待机指示灯：

当本机处于待机状态时该灯点亮为红色，
当本机处于工作状态时该灯点亮为蓝色；

2. 电源键：

待机时按此键开机，开机状态，长按此键约2秒，进入待机；

在TF卡、USB盘、蓝牙、PC USB Audio、我的最爱5个状态下，短按此键，切换显示页面，在TF卡、USB盘、我的最爱播放时有3个页面：Home，播放状态，文件浏览状态；

3. U盘输入接口：

软件升级与U盘播放均使用此USB口（如果背板USB PC接口已连接，面板U盘输入接口将不能使用）；

4. 显示屏：

显示工作状态及操作信息；

5. IN-/< IN+/>多功能键：

在主页显示状态为选择音源，

在其它显示状态有上一曲、下一曲、菜单返回、菜单向下一层选择四个功能，

在TF卡、USB盘、我的最爱播放状态下长按IN-/<为快退键，IN+/>为快进键；

6. MENU/OK键(菜单、确认键)：

在主页显示状态，短按此键进入菜单，长按此键静音或者解除静音，


在其它显示状态，此键有确认、播放、暂停三个功能；

7. VOL+/\^ VOL-/\v 多功能键：

在菜单界面、文件浏览状态下为上下选择，

在其它显示状态下为音量加减；

AT-01B背板简介:

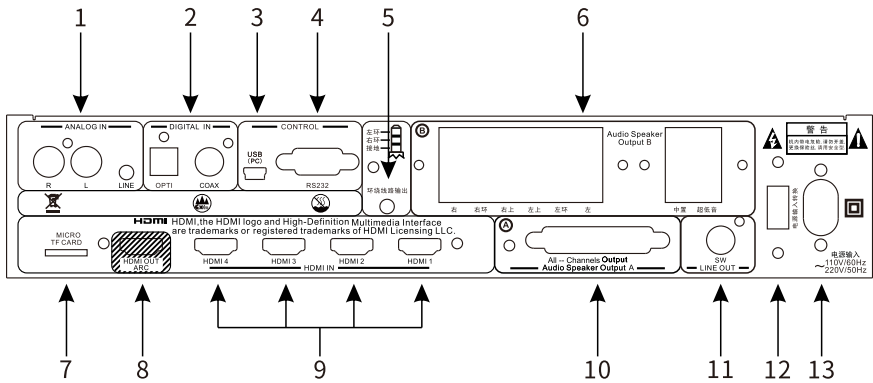

1. ANALOG IN(模拟音频L/R输入):

在此可以连接有无线接收器, 机顶盒, VCR/DVR (数字视频录像机), DVD等设备的模拟音频输出;

其中, LINE3.5耳机插头线路输入接口。当插入输入线时, L/R输入失效;

2. DIGITAL IN数字音频输入:

一个同轴输入 (COAX), 一个光纤输入 (OPTI); 可用于连接CD和DVD播放机, 以及其它带有同轴数字音频输出接口的设备;

3. USB PC电脑音频输入端 (如果背板USB PC接口已连接, 面板U盘输入接口将不能使用);

4. RS232接口:

远程控制端口;

5. 左/右环绕信号输出:

环绕音响信号输出, 连接无线传输设备;

6. Audio Speaker Output B:

5.1.2喇叭输出端子, 右主、右环、右上、左上、左环、左主、中置、低音, 请将对应的输出端口接到相应的喇叭上;

7. MICRO TF CARD:

TF卡输入接口;

8. HDMI OUT ARC(HDMI 输出端):

用于连接带有HDMI输入接口的电视或投影机; **此端口具有ARC功能, 能接收电视机回传的音频信号;**

9. HDMI IN (HDMI输入) 端子:

HDMI输入用于连接带有HDMI输出的设备, 如DVD播放机, 蓝光格式播放机;

10. Audio Speaker Output A:

用于连接本公司的全景声音箱(AT-01S);

11. 低音输出:

用于连接低音炮;

12. 市电电压选择:

可选择连接的市电是110V或220V;

备注: 机器在国内使用时, 开机前应选择电压选择在220V的;

13. 电源输入:

将随机提供的电源线连接在此, 另外一端应连接在合适的电源插座上。

备注: 1.Audio Speaker Output A 和B不能同时使用。


**2.本设备包含型号核准代码为CMIIT ID:2019DP2097的
蓝牙模块。**

AT-01B铭牌简介:

铭牌见功放底部, 如下图所示:


名称	全景声高清解码功率放大器
型号	AT-01B
电源	~ 110V/60Hz ~ 220V/50Hz
最大功耗	350W
执行标准	GB8898-2011 GB17625.1-2012 GB/T13837-2012
CMIIT ID:2019DP2097	
广州天逸电子有限公司	

AT-01B遥控器简介:

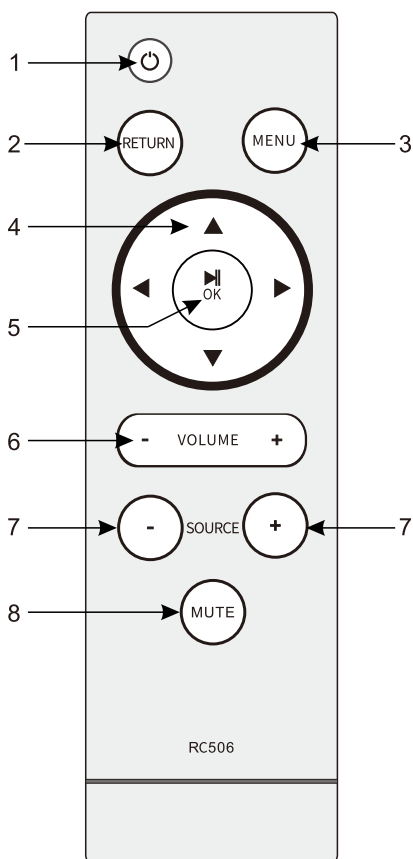

1. 电源键：电源开关；
2. RETURN：在TF卡、USB盘、蓝牙、PC USB Audio、我的最爱5个状态下，按此键，切换显示页面，在其它显示状态下为返回键；
3. MENU：显示主菜单界面；
4. “▲▼◀▶”：在TF卡、USB盘、我的最爱界面时为左右键为上一曲、下一曲，长按左键为快退键，长按右键为快进键，上下键调节音量。
在菜单界面时上下键选择子菜单，右键进入下一层子菜单，左键为返回键；
5. “▶||/OK键”：菜单、确认、播放、暂停键；
6. VOLUME：调节音量。在静音状态，减小音量不会解除静音，加大音量将会解除静音；
7. SOURCE：切换信号源；
8. MUTE：静音键；

连接示意图：

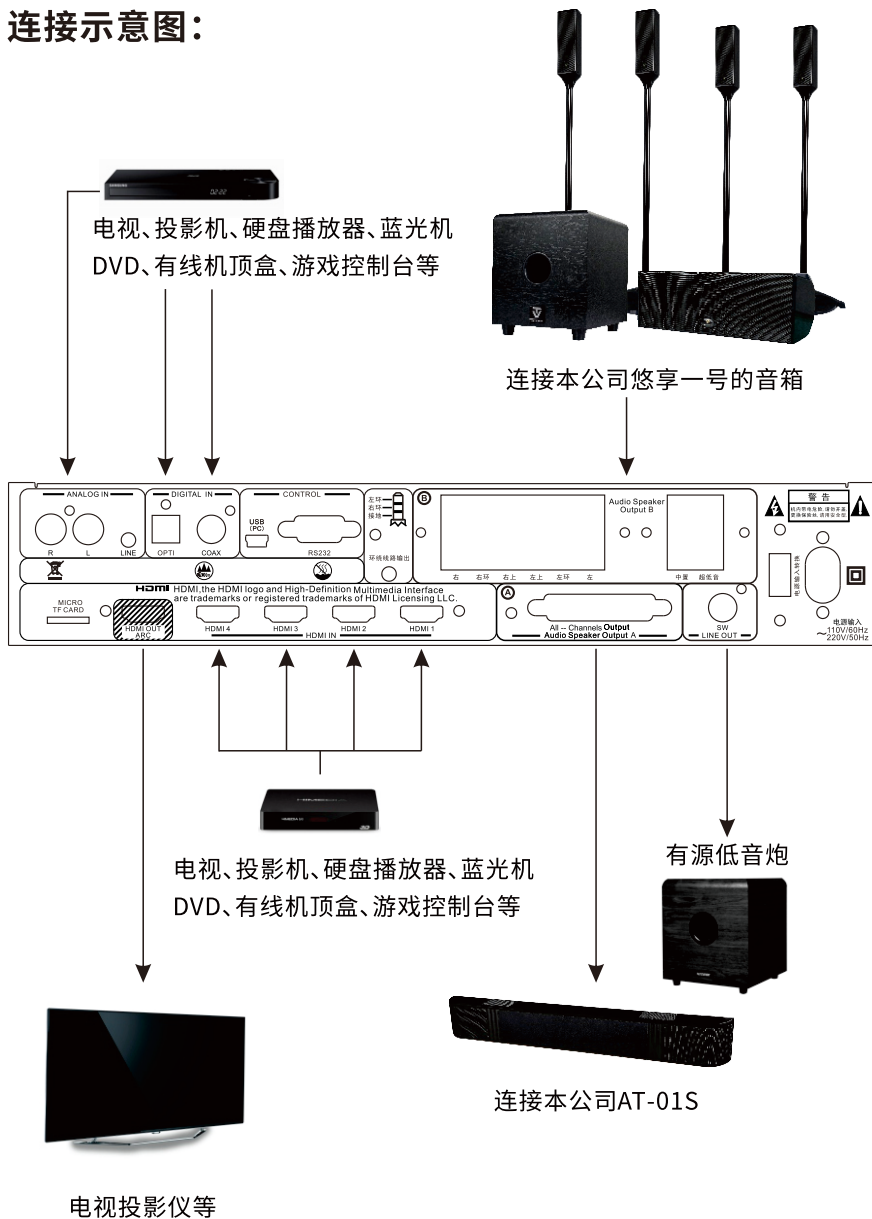

AT-01B操作指南：

按下遥控器MENU键进入菜单界面：

显示屏顶端为当前菜单名称，左边为主菜单，中间为子菜单，右边为滚动条，最底端为帮助提示。

1: MENU→输入选择→TV(HDMI ARC)

- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- HDMI 4
- 光纤数码
- 同轴数码
- 模拟1
- 蓝牙
- TF卡
- USB盘
- PC USB Audio
- 我的最爱

根据需求，选择对应的信号输入源(如图)



2: MENU →参数调节→主声道音量→音量参数调节

中置音量 → 音量参数调节

环绕音量 → 音量参数调节

天空音量 → 音量参数调节

超低音音量 → 音量参数调节

DRC→AUTO (低音动态压缩) ON/OFF

DTS:X对白增强→0-6

喇叭选择→条形音箱AT-01S

卫星音箱AS-01S

卫星音箱MS-02S

其它5.1.2音箱

- 喇叭测试→前左声道→参数调节
- 中置声道→参数调节
- 前右声道→参数调节
- 右环绕声道→参数调节
- 左环绕声道→参数调节
- 超低音声道→参数调节
- 前左顶置声道→参数调节
- 前右顶置声道→参数调节

备注:1.各声道音量调节范围在-10~10dB之间(如图)

2.DTS:X对白增强只有在只有在合适的片源才能有此功能



3: MENU→模式选择→纯音模式(即信号直通)

音乐模式(全立体声)


电影模式(开启了声场扩展)

新闻模式(强调醇厚的人声表现)

声场扩展→开/关

音色调节→EQ调节(共有11段EQ调节,大小在-9至9之间调节)(如图)

两声道信号→多声道输出/两声道输出

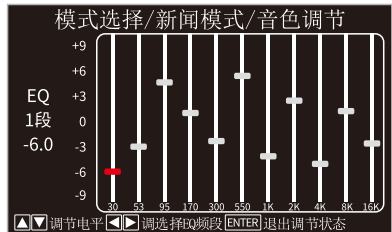

此图为EQ示意图

4: MENU→功能设置→Language语言→中文/English

显示屏亮度→参数调节(可在1-10之间调节)

熄屏时间→参数调节(可在10秒至10分钟之间调节或长亮)

CEC电源控制→开关(HDMI设备连接电源之间的统一控制)

CEC信号源控制→开关(自动切换有播放动作的播放设备)

HDMI待机直通→开关(功放处于待机状态下,视频可直接输出到电视)

开机音量→参数调节(每次开机时的音量可在20-60dB之间调节,或调用记忆音量)

最大音量→参数调节(可在20-80dB之间调节)

开机信号源→TV(HDMI ARC)

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

光纤数码

同轴数码

模拟1

蓝牙

TF卡

USB盘

PC USB Audio

我的最爱

最后的

无信号待机→参数调节(可在1-60分钟之间调节或不使用自动切换待机时间,若不使用,机器将处于开启状态。)

恢复到出厂状态→确定/取消

备注:①CEC:HDMI连接设备之间的控制;②恢复出厂模式状态后,所有的自定义都会还原到出厂状态。(如图)



5: MENU→版本信息→固件版本:显示当前最新固件版本信息

编译时间:显示当前版本编译时间

DSP:DSP软件版本的信息

TV:显示当前接入电视机的状态

蓝牙名称:显示当前机器的名称(如图)

扬声器系统使用说明：

1.使用前说明

本扬声器系统(以下简称音箱)在出厂前经过严格的检验与测试,请勿自行拆卸。

2.清洁建议

在清洁之前,请确保音箱处于非工作状态。清洁时请用软湿巾轻轻擦拭,请勿使用化学溶剂进行清洁。

3.安装指示

- ①请勿阻塞音箱倒相管;
- ②避免音箱和听音位置之间有阻挡物;
- ③请勿将音箱安放在靠近热源(例如电热炉、暖气机、火炉)或其它发热仪器(包括放大器)的位置;
- ④拔插连接线前务必先关闭功放;
- ⑤设备连线时不得出现短路;连线完成后,使用前请再次检查,否则容易造成音箱或功放损毁;
- ⑥音箱与功放连接时注意正、负极必须对应,反向连接会造成音质下降、定位不准;
- ⑦音箱和功放连接时,请按照功放背板标示连接对应音箱,不得任意改变或交换位置;否则会导致声象混乱、定位不准、音质不清晰等结果;
- ⑧超低音信号线必须与强电分离,应选用带屏蔽层的优质线材以免对信号造成衰减或引入干扰,导致音箱音量减小及出现杂音等;

4.主要参数

详见音箱铭牌。

5.本音箱不具备防水、防腐功能,不得在音箱上放置任何装有液体的物体,防止任何液体进入音箱内部,以免造成音箱损毁或触电事故发生。

6.插头、插座或者电器接口位置防止电源线、信号线缠绕以及人为踩踏,以确保设备正常运行。

主要技术指标:

产品型号:AT-01B

最大功耗:350W

输出功率:7×22W/8Ω + SW:70W/2Ω

频率:20Hz-120Hz(SW) 120Hz-20kHz(normal)

电源电压:~110V/220V(50Hz-60Hz)

尺寸:330x264x72mm

净重:2.6Kg

产品型号:AS-01C

功率:10~40W

频率:120Hz-20kHz

阻抗:8Ω

单元:3"×2

尺寸:222x112x79mm

净重:1.2Kg

产品型号:AS-01F/AS-01P

功率:10~40W 10~30W(顶置)

频率:120Hz-20kHz 250Hz-20kHz(顶置)

阻抗:8Ω

单元:2.25"×1+3"×2

尺寸:313x313x1146mm

净重:3.6Kg/3.8Kg

产品型号:AS-01S

功率:10~40W

频率:120Hz-20kHz

阻抗:8Ω

单元:3"×2

尺寸:313x313x1086mm

净重:3.3Kg

产品型号:AS-01W
功 率:10~100W
频 率:50Hz-4kHz
阻 抗:2Ω
单 元:8"×1
尺 寸:260×310×310mm
净 重:6Kg

安全防护类别: II类设备

1. 使用前请仔细阅读使用说明书和本安全注意事项。
2. 产品应安装在便于散热的通风干燥处,避免水气和油烟。
3. 本机安全防护类为II类设备,安装时电源插头可接入交流110-220V,电源频率为50Hz-60Hz的电网中。
4. 为防止触电,用户切勿自行拆解机器。
5. 不宜频繁开关机,关机后再开机应等待数分钟。
6. 本机发生故障时,本厂实行“三包”,用户应送指定的商家或维修部维修或送本厂修理,用户切勿自行打开后盖检查或修理以免产生意外。
7. 本机所用的插头、电源线、保险管、电源开关、电源变压器均为安全件,各维修部更换安全件时,应用本厂提供图纸资料上所规定的型号、规格和定点厂家的元器件更换。

本产品规格若有变动,恕不另行通知



保修卡

姓名		电话		QQ	
住址					
购买机型		购机日期		凭据号	
购机地点			机号		
维 修 记 录	对产品的建议和意见：				
	报修时间				
	故障现象				
检修结果					
维修员					

温馨提示

尊敬的用户：

感谢您选购天逸产品，我公司将严格按照国家“三包”规定，为您提供优质的服务，解决您的后顾之忧。

保修注意事项：

- 1、妥善保存保修卡及购机凭证，产品保修时一并出示；
- 2、正常情况下，凭保修卡或购机凭证，公司提供一年的免费保修；
- 3、产品送修请详细填写故障现象及联系方式；
- 4、产品售后咨询QQ:800099647或拨打020-34789761。

退换货申明：

- 1、按国家规定自购买之日起，7天内因质量问题可选择在原购买点退、换货；
- 2、退、换产品务必保证内外包装完整、配件齐全；
- 3、退、换产品务必保证外观无划痕、磕伤及人为损坏痕迹；
- 4、退、换产品不影响二次销售。

以下情况不在免费保修范围内：

- 1、擅自涂改、撕毁机器的条码及串号；
- 2、用户自行拆卸、改制、修理等引起的产品损坏；
- 3、非正常使用或接入非标准电源、信号等造成产品损坏；
- 4、不可抗因素导致产品发生故障的；

关注“天逸音响”微信公众号：

- 1、关注公众号并注册所购产品，享受“一分钱”延保三个月服务。
- 2、关注公众号并注册所购产品，提供实物照片和500字以上用户体验（写信、电子文档，网上发文等）即可享受产品质保期延长半年，并获赠天逸官方论坛VIP资格，更可享受更多优惠；
- 3、延保期内产品往返运费自理，维修费用全免。

感谢您的合作！



广州天逸电子有限公司

地址：广州市番禺区大石街鸿盛三路1号2栋

电话：020-34789751、020-34789761

邮编：511430



扫码注册 一分延保

广州天逸电子有限公司

Q Q:800099647

电话:020-34789751/34789761

网址:<http://www.tonewinner.com>

地址:广州市番禺区大石街鸿盛三路1号2栋