



操作顺序：①操作发射器→②打开接收器→③在发射器确认

第①步：在发射器关机的状态下，同时长按住发射器的电源按键和调频按键，直到显示屏闪动后方可松开按键；

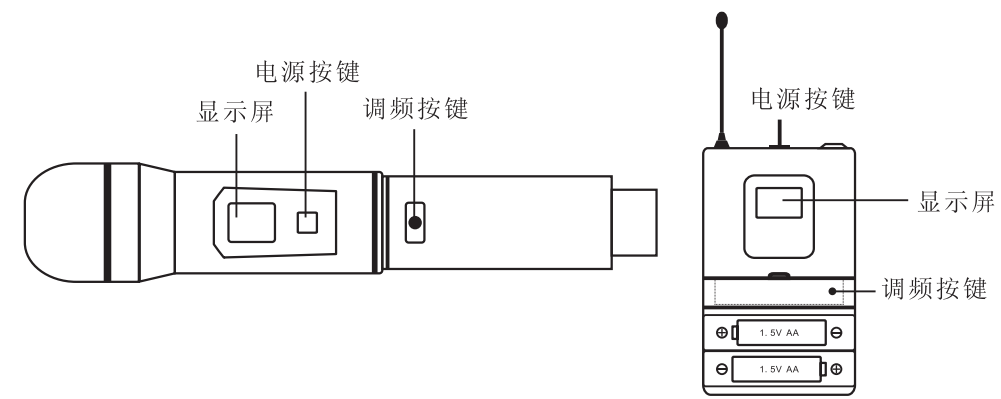

第②步：打开接收器电源，请注意接收器 RF 信号指示灯，正常情况下，如接收器 RF 信号指示灯连续闪动 4 次后熄灭此时，表示接收器与发射器通讯成功；

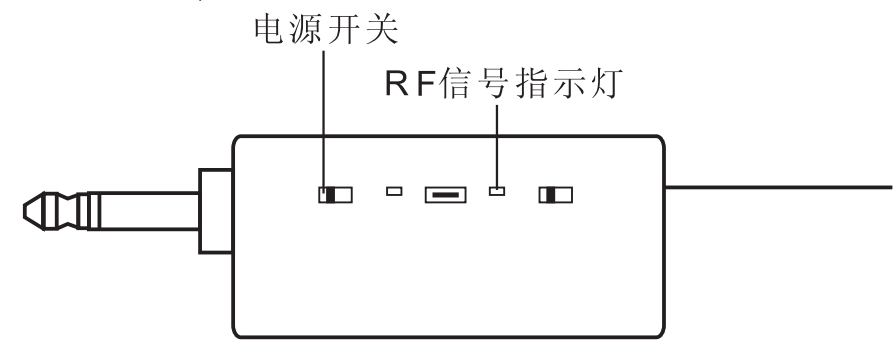

第③步：短按一下发射器调频按键，以确认发射器和接收器的连接，此时，发射器显示屏停止闪动，接收器 RF 信号指示灯常亮，说明接收器与发射器已连接成功，可正常使用；

\*备注：如果未能连接，请再重复以上操作即可（注意：必须先操作发射器，然后再打开接收器电源）。

使用时，当话筒出现被其他频率干扰的情况，可以短按一下发射器调频按键，改变发射器的使用频率，即可有效避免频率干扰。

售后保修

发射器和接收器电子性能保修，外置配件、人为损坏、磨损和老化等方面不在保修范围内。

保修卡

| 产品型号 | 购买日期 | 故障 | 备注 |
|------|------|----|----|
|      |      |    |    |

真诚打造信誉  
追求更高品位

UHF  
便携式无线话筒说明书

用户指南

感谢选用本公司系列产品！使用前请仔细阅读并理解本说明书内容。

本无线系统采用先进的智能数字技术，高集成式电路设计，具有稳定性强、智能、高效等优点。携带轻便，操作简单，适用于家庭、学校、培训室和户外演出等多种场合。

产品特性：


- 1. 选用 UHF频段，内置 ID 码技术，传输距离稳定，抗干扰能力强；
- 2. 发射器具有调频功能，可满足多频点同时使用；
- 3. 接收器采用自动锁频设计，操作更简单，更智能；
- 4. 迷你式接收器设计，配备 6.35mm标准音频插头，即插即用；
- 5. 接收器具有充电功能，内置电路保护技术，配备可拆卸式大容量锂电池，亦可外接充电宝，满足长时间连线或者离线使用；
- 6. 操作简单，容易上手，具有良好的体验感。

技术参数

- 1. 频率范围： 600MHz--700MHz
- 2. 调制方式： 数字调频
- 3. 频率响应： 50Hz--18KHz
- 4. 信噪比： >90dB
- 5. 失真度： ≤ 0.5%@1KHz
- 6. 输出电平： 200mV± 5mV
- 7. 拾音方式： 动圈式/电容式
- 8. 接收器供电： 3.7V/18650 锂电池


接收器功能

\*注：请务必确认好电池正/ 负极方向后，方可安装，以免损坏接收器！

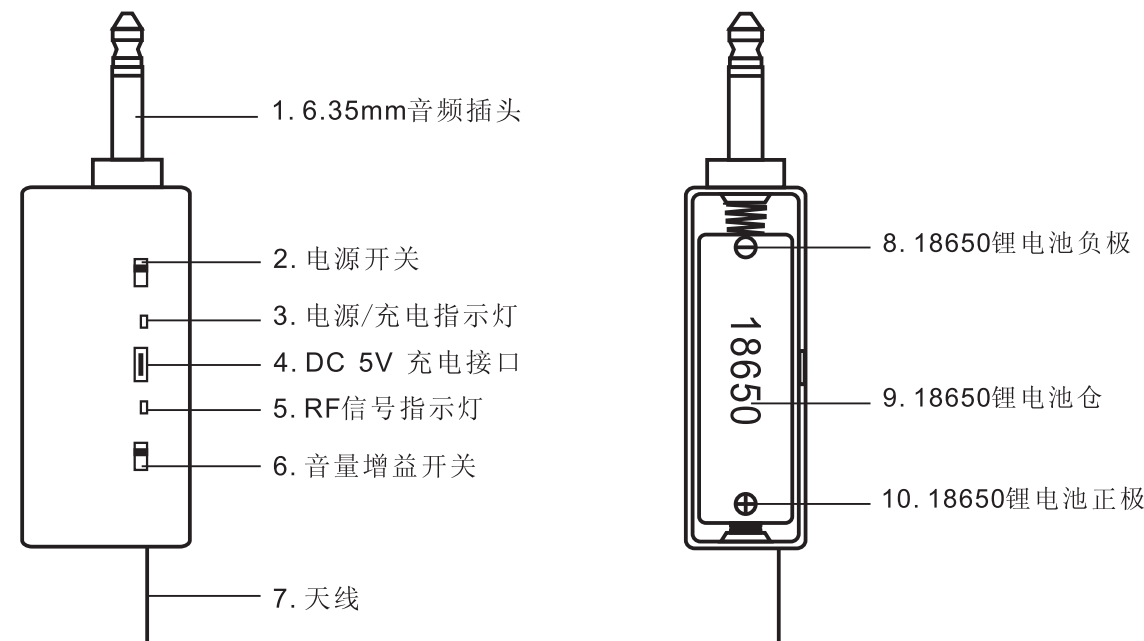


发射器功能

一．手持式

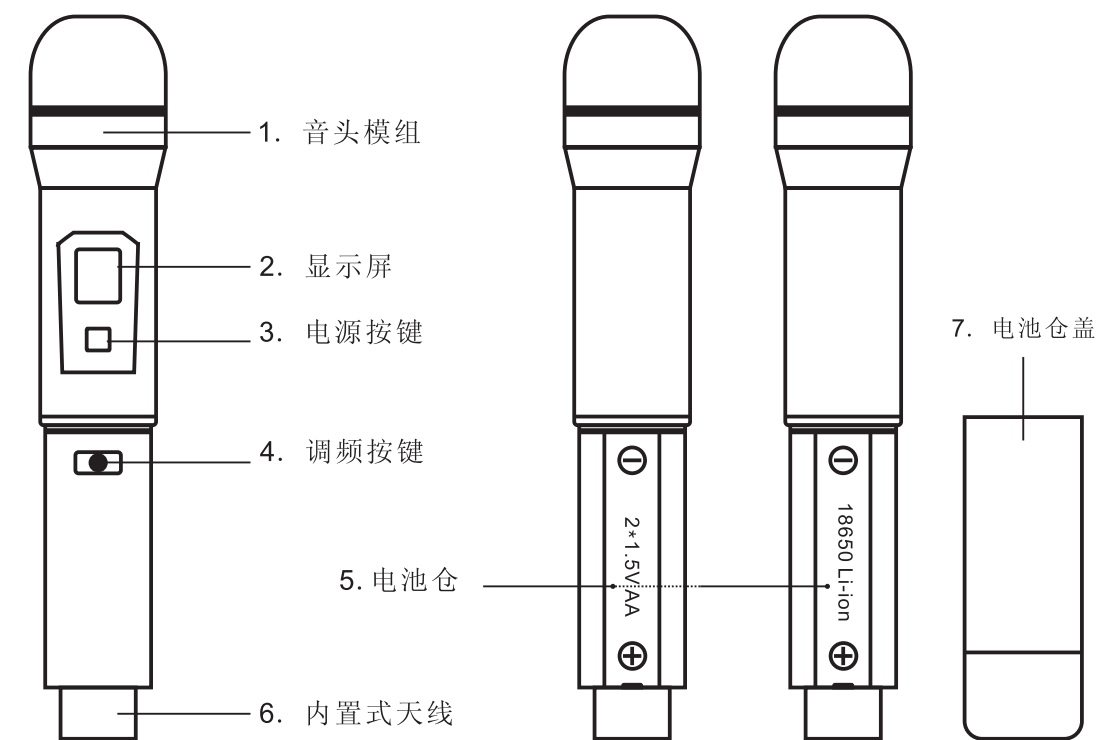

二．头戴式

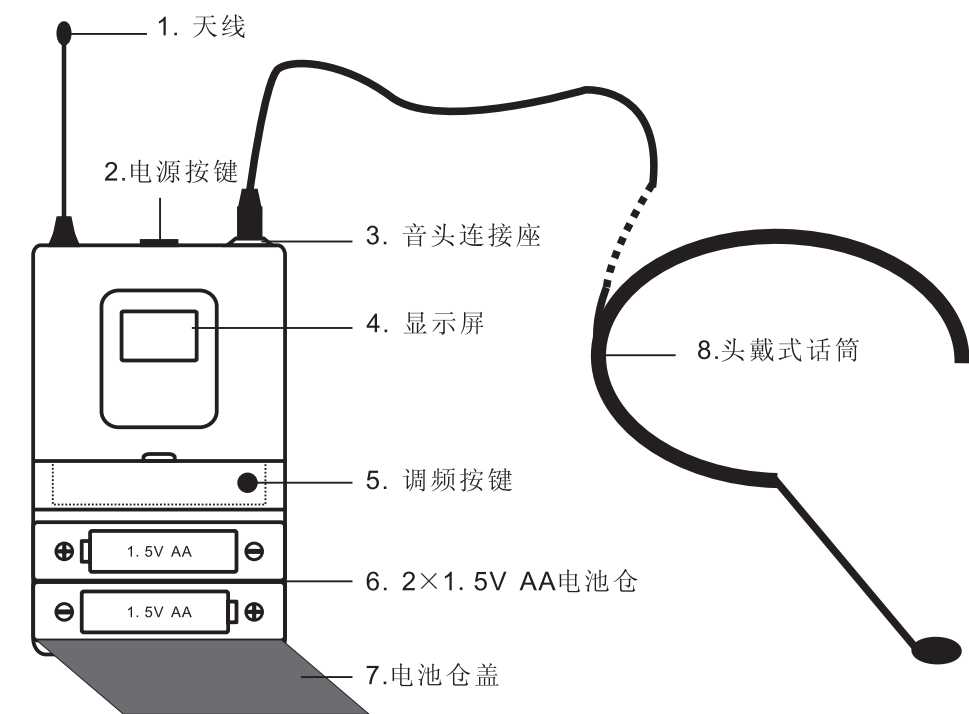

操作说明

温馨提示：常规情况下，产品在出厂时已完成配套，开箱即可正常使用，无需对频。如需对频，请按以下步骤操作。

重要提示：操作前，请确保发射器和接收器都处于关机状态。