



TY-30 使用说明书 (内含保修卡)

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证



产品装箱单

序号	名称	数量
1	说明书	1本
2	电源线	1条
3	合格证	1张
4	遥控器	1个
5	电池	1对

污染控制标识及其含量说明



此标志表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体/箱体	○	○	○	○	○	○
实装基板/电器部件	×	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	×	○	○
线缆类	○	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
扬声器/传声器	×	○	○	×	○	○

备注:本表格依据SJ/T11364的规定编制

“○”在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过在GB26572标准规定的限量要求。

“×”在该零部件中至少一种均质材料中的有害物质的含量超过在GB26572标准规定的限量要求。

注:“×”为在现有技术下还没有可替代的物质。

感谢您使用我司的音响产品，我们将以“高科技、高品质、高品位”的企业理念，以精美的工艺、经典的电路、高新的科技、稳定的质量、一流的品质、一流的服务，为广大消费者提供我们稳定、可靠、耐用、好听的音响科技成果！

目录：

一、注意的重要防护措施 2

二、使用前须知 3

三、功能概述 4

四、产品概述 4

五、面板简介 5

六、背板简介 5

七、遥控器功能介绍 6

八、遥控器电池更换 6

九、如何使用本机 7~8

十、主要技术指标 9

十一、安全防护类别: II 类设备 9

十二、本机故障的解决方法 10

十三、保修卡 11~12

注意的重要防护措施



警告
机内带电危险请勿开盖



■为了减低触电的危险，请勿拆卸外罩(或后盖)。
■如须维修，应请符合资格的维修人员进行维修。
■为了避免火灾及触电危险，请勿使本机淋湿或受潮。
■安全防护类别：II类

1. 阅读防护措施：在使用设备前，仔细阅读说明书中所有防护与操作的有关警告信息。

2. 遵循使用说明：请遵循说明书中的操作与使用信息，请勿违反使用说明操作。

3. 请把本产品置于生产厂家推荐的地方：为防止本产品倾覆，请勿用力推，及移动时突然停止。

4. 远离水与潮湿：请勿将设备放在靠近水的地方，如浴缸、脸盆、水池、洗衣机等；也不能在高温高湿环境下使用，如潮湿的地下室等。

5. 清洁：请勿用液体清洁剂和雾状清洁剂，请用干布清洁。清洁设备前请先关闭机器并断开电源。

6. 电源：电源使用请按照产品使用标示。应合理布置走线，请勿踩踏、拉扯电源线，以免造成破坏。
特别留意插头、方便插座和设备连接处的电线。

7. 通风：本产品外壳留有通风孔,用于通风。为确保产品使用性能可靠，应避免设备过热，请勿遮挡覆盖设备。不要在类似床、沙发、地毯等物的表面使用本产品。报纸、桌布、窗帘和其他物体都可能遮住通风孔。勿将设备放在可能挡住设备通风孔的窗帘旁边。如果设备是内置式安装，如书柜或架子上，请确保有足够的通风。设备两侧、上面、后面各保持10 cm (4") 的距离。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁10cm(4")，留出通风散热的空间。

8. 热力 - 使产品远离热源，如散热器、火炉等能产生热能的物体(包括功率放大器)。
9. 防止异物或液体 - 应防止物体或液体透过洞孔倒泻入机内，因为可能接触到电流或带电导致火灾或电击。本产品不能置于雨淋或水溅之处，也不能将装水容器，如花瓶等置于其上。

10. 请在未开机前连接好所有输入/输出线再开机。

11. 雷电：在打雷闪电时，需要保护设备，请将电源线拔掉，可以有效防止雷电冲击。

12. 保护：①长时间不使用本产品时，请拔下电源插头。②良好的接地可防止本机受到破坏。

13. 维修：请勿自行打开设备外壳，以免触电。在以下情况，需要维修服务，请将本机送我厂当地 特约维修点进行维修。

a) 异物、液体进入本机内。
b) 设备被淋雨。
c) 机器操作异常。
d) 机器跌落或机体损坏。

14. 电池：注意环保，不要随意丢弃用过的废旧电池。

15. 关于电网电源的断开装置：本机用电源插头及器具耦合器作为断开装置。电源插头及器具耦合器应当保持能方便的操作。

16. 本产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

17. 本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。



使用前须知：

■ 一般事项

1. 请将本机安放于通风良好的地方，两侧、上面、后面，应有10cm的自由空间。
2. 切勿在机身上使用油、化学溶剂、挥发油、油漆或杀虫剂等。
3. 切勿使本机置于潮湿，60℃以上高温，或温度极低的环境中。
4. 请避开日光直射、强磁场、高温及那些可能引起干扰的电子设备（家用电脑、传真机等）
5. 当拔下电源插头时，请按住电源插座。
6. 切勿擅自打开机壳，以免遭到电击，涉及内部的维修，请与附近特约天逸产品维修站联系。
7. 一定要定位于表面水平且没有振动的稳定处使用，且不得将任何东西置于机器上。
8. 如果没有声音，请关掉主机电源开关，10秒钟后再打开。
9. 本机在工作时，若有雷暴发生，请拔下电源插头。

■ 警告

本机所用电压必须与规格相符，使用规定之外的电压，引起的火灾及其它各种事故，本公司概不负责。

■ 备注

1. 使用前请仔细阅读本说明书
2. 本公司保留说明书解释权
3. 产品外观、颜色、图案以实物为准
4. 阅后请与发票一并妥善保管
5. 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
6. 本产品只适合在中国大陆销售和使用

功能概述：


TY-30是天逸一款CD激光唱机；

1. 输入音源：本机可以播放光纤，同轴，CD三种音源；
2. 输出接口：光纤，同轴数字输出各一路；RCA模拟输出2对，平衡输出1对；
3. 110V~/220V~ 电源切换，地区适应性强；

产品概述：


1. 外置音源输入；数字解码芯片是AD1955；IV转换芯片是OPA1642；LPF低通滤波器芯片是OPA2134；
2. 采用平衡传输线路，共模抑制比高，抗干扰能力强；
3. 采用发烧级场效应管作输出的差分线路放大，失真小，音质细腻醇厚、甜美迷人；
4. 整机全部采用模拟电源，杜绝了开关电源对模拟音频的干扰；
5. 将容易对模拟音频造成干扰的机芯、解码板加以电磁屏蔽；
6. 采用高品质、大功率（50W）的环型变压器和大容量电解为本机供电，确保CD机播放音乐时发挥得淋漓尽致；
7. 信号耦合电容采用ELNA音频专用电容，低频松软富有弹性，中频纯厚温暖，高频细腻通透；
8. 选用优质、高强度CD机架，机箱中部及机芯部分增加厚重的金属固定板和防震基座，使CD机播放音乐时稳如泰山

面板简介：

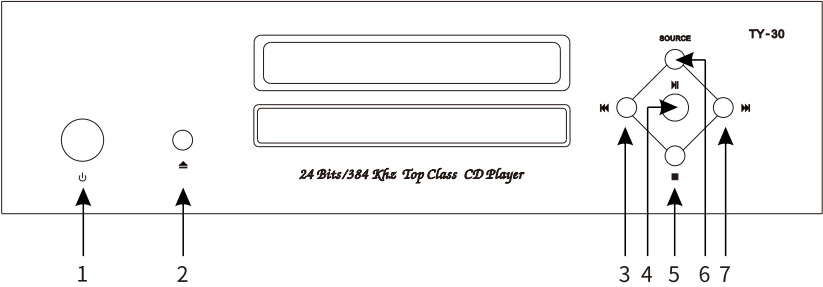

- 1. 电源开关：按下开机，弹出关机
- 2. 开/关仓键：碟片托盘的开关
- 3. 前一曲：选择前一曲
- 4. 播放/暂停：播放碟片/暂停播放
- 5. 停止：停止播放碟片
- 6. 音源选择：本机可以播放光纤，同轴，CD三种音源
- 7. 后一曲：选择后一曲


背板简介：

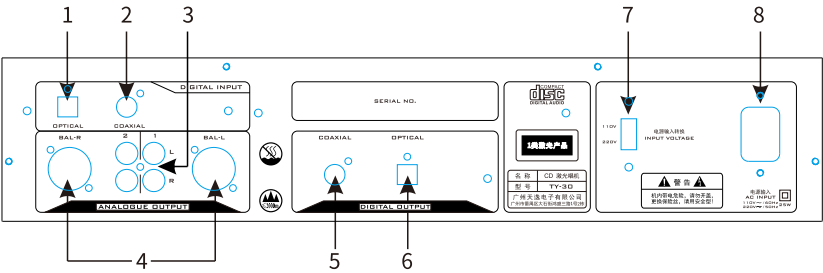





- 1. 光纤输入
- 2. 同轴输入
- 3. 模拟非平衡输出
- 4. 模拟平衡输出
- 5. 数字同轴输出
- 6. 数字光纤输出
- 7. 电源输入转换
- 8. 电源输入 (110V~/220V~)

遥控器功能介绍：

- 1.MUTE:CD端为暂停, 光纤和同轴时为静音
- 2.▲(开/关仓键):碟片托盘的开关
- 3.数字选曲
- 4.REPEAT:单曲重放/整盘重放
- 5.◀◀/▶▶:前一曲/后一曲选择
- 6.DISPLAY(时间显示):单曲播放时间、单曲时间、整盘剩余时间三种显示模式
- 7.◀◀/▶▶:快进/快退
- 8.A-B:选段重放
- 9.■(停止键):停止播放碟片
- 10.▶▶(暂停)/播放:暂停播放碟片
- 11.SOURCE(音源选择):光纤, 同轴, CD三种音源

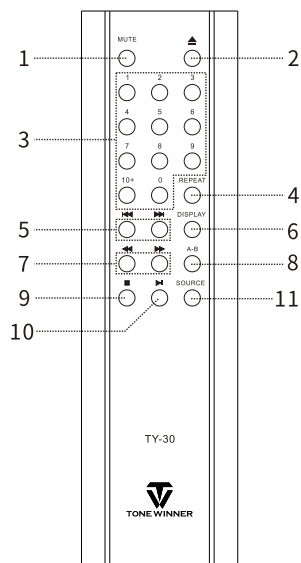

遥控器电池更换：

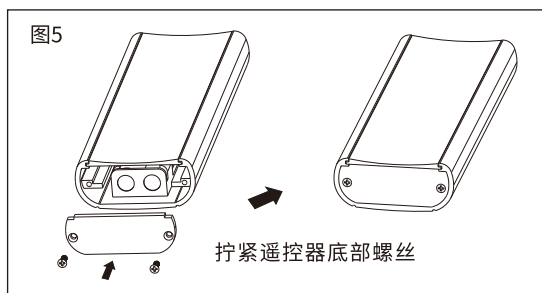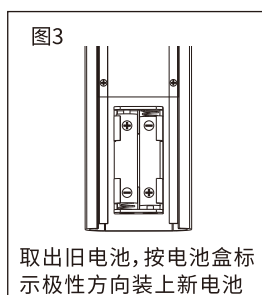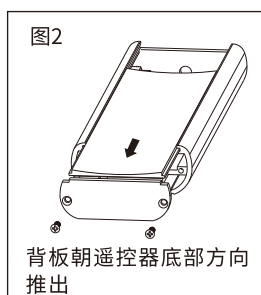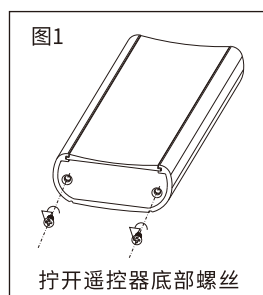


如何使用本机：

开机与关机

- 平常使用时，在插上本机电源插头前请验证工作电压是否与电网电压对应（若不符合请拨动背板的电源转换开关使工作电压与电网电压对应，注意！要断电操作，否则会导致保险管烧毁），确认后按下面板的电源开关，此时整机电源接通，可以进行正常操作。
- 不使用碟机时请关闭电源开关，如果长时间不使用碟机，请拔掉电源插头。

播放碟片

- 按下“▲”键位于前面板或遥控器来打开碟机托盘，此时屏幕上显示OPEN。
- 放入碟片（有印刷标签的一面朝上）见下面的示意图：

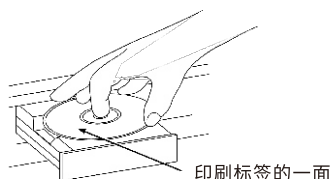

- 按下“▲”键位于前面板或遥控器来关闭碟机托盘，此时屏幕上显示 CLOSE接着显示LOADING，读取碟片信息后屏幕显示PLAY，然后碟片开始播放。
- 此时您可以用碟机播放整张碟片（按“▶||”键位于前面板或遥控器）；也可以有选择性的播放其中任意一曲（按数字键位于遥控器）；在碟片播放时您还能退回到上一曲的开头或是跳到下一曲的开头（按“◀◀ / ▶▶”位于前面板或遥控器）；在碟片播放时您可以选择迅速读取曲目的某一段落（按遥控器的“◀◀ / ▶▶”键）。

停止与暂停播放

- 播放碟片时，按下“■”键（位于前面板或遥控器）碟机停止放音，屏幕显示STOP。
- 播放碟片时，按“▶||”键（位于前面板或遥控器）碟机暂停放音，此时的屏幕显示由如

01 03:26

 变为

PAUSE

；再按一次“▶||”键（位于前面板或位于遥控器），此时碟机恢复到暂停前的位置开始播放。

重复播放

- 按一次REPEAT (位于遥控器) 碟机进入单曲重放, 屏幕显示 **REP. ONE** ; 按第二次REPEAT碟机进入整盘重放, 屏幕此时显示 **REP. ALL** ;按第三次REPEAT取消重放功能, 屏幕显示 **REP. OFF** 。
- 在想要重播的选段起始处按下A-B (位于遥控器) 屏幕显示 **A Point** ; 待播放到想要停止的位置上再按一次A-B, 屏幕显示 **B Point** ; 您所选定这一部分内容将会被重复播放; 再按一次A-B取消选段重放, 此时屏幕显示 **AB OFF** 。

曲目选择

- 按下数字键0--9、10+ (位于遥控器) 来选择所需要播放的曲目。播放CD、HDCD碟片时, 如播放第五首按数字键5; 播放第十首按数字键0; 播放十五首按10+再按5。播放MP3碟片时, 如播放25首按2次10+然后再按5。

音源选择

- 音源选择有光纤, 同轴, CD三种音源, 按一次SOURCE (位于前面板或遥控器), 显示屏会显示 **OPT** , 按第二次SOURCE屏幕会显示 **COAX** , 在按第三次SOURCE屏幕会显示 **CD** , 根据需要选择所需要音源。

时间显示

- 碟机默认的屏幕时间显示为单曲播放时间, 按一次DISPLAY (位于遥控器) 屏幕显示为单曲剩余时间; 按第二次DISPLAY屏幕显示为整盘播放时间; 按第三次DISPLAY屏幕显示整盘剩余时间。

主要技术指标：

- 1.基准输出电平: $2V \pm 1.7dB(1KHz)$
- 2.通道不平衡度: $\leq 1dB(1KHz)$
- 3.串音(基波): $\geq 104dB(1KHz)$
- 4.频率响应: $20Hz \sim 20KHz (+0/-1dB)$
- 5.信噪比: ≥ 108 (A计权 平衡输出)
- 6.总谐波失真加噪声: $\leq 0.002\%(1KHz)$
- 7.电源电压: $110V \sim (60Hz) / 220V \sim (50Hz)$
- 8.整机尺寸: $444 \times 107 \times 363mm$
- 9.净重: $8.3Kg$
- 10.执行标准: GB/T9254.1, GB4943.1, GB17625.1

安全防护类别: II 类设备

1. 使用前请仔细阅读使用说明书和本安全注意事项。
2. 产品应安装在便于散热的通风干燥处, 避免水气和油烟。
3. 本机安全防护类为II类设备, 安装时电源插头可接入电压为 $110V \sim / 220V \sim$, 电源频率为 $60Hz / 50Hz$ 的电网中。
4. 为防止触电, 用户切勿自行拆解机器。
5. 不宜频繁开关机, 关机后再开机应等待数分钟。
6. 本机发生故障时, 本厂实行“三包”, 用户应送指定的商家或维修部维修或送本厂修理, 用户切勿自行打开后盖检查或修理以免产生意外。
7. 本机所用的插头、电源线、保险管、电源开关、电源变压器均为安全件, 各维修部更换安全件时, 应用本厂提供图纸资料上所规定的型号、规格和定点厂家的元器件更换。

本产品规格若有变动, 恕不另行通知

本机故障的解决方法：

在与维修人员联系之前，请先按照以下表格检查问题的原因：

症 状	原 因	措 施
屏幕无显示	电源线松动	插好电源线
	电源开关没有按下	按下电源开关
	背板保险丝烧毁	更换相同规格保险丝
无声音输出	音频连接线松动	重新插好连接线
	与碟机连接的设备设置不当	正确设置连接设备的音频输入通道
声音输出失真或断续	音频连接线松动	重新插好连接线
	碟片脏污	清洁碟片
屏幕显示UN DISC	碟片格式不可读取	放入可以读取的碟片
屏幕显示NO DISC	没有放入碟片	放入碟片
	碟片正反面颠倒	将碟片印刷标签面朝上
	碟片脏污	清洁碟片
	碟片损坏	更换碟片
遥控器失灵	遥控器没有对准碟机遥控接收窗口	将遥控器指向碟机使用
	遥控器距离碟机太远	建议在7米之内使用
	遥控器电池耗尽	更换电池
面板按键失灵	电源波动太大或者静电干扰正常操作	关断电源重新开机



保 修 卡

姓名		电话		QQ	
住址					
购买机型		购机日期		凭据号	
购机地点			机号		
维 修 记 录	对产品的建议和意见：				
	报修时间				
	故障现象				
	检修结果				
维修员					

温馨提示

尊敬的用户：

感谢您选购天逸产品，我公司将严格按照国家“新三包”规定，为您提供优质的服务，解决您的后顾之忧。

保修注意事项：

- 1、妥善保存保修卡及购机凭证，产品保修时一并出示；
- 2、正常情况下，凭保修卡或购机凭证，公司提供一年的免费保修；
- 3、产品送修请填写故障现象及联系方式；
- 4、产品售后咨询QQ:800099647或拨打020-34789761。

退换货申明：

- 1、按国家规定自购买之日起，7天内因质量问题可选择在原购买点退、换货；
- 2、退、换产品务必保证内外包装完整、配件齐全；
- 3、退、换产品务必保证外观无划痕、磕伤及人为损坏痕迹；
- 4、退、换产品不影响二次销售。

以下情况不在免费保修范围内：

- 1、擅自涂改、撕毁机器的条码及串号；
- 2、用户自行拆卸、改制、修理等引起的产品损坏；
- 3、非正常使用或接入非标准电源、信号等造成产品损坏；
- 4、不可抗因素导致产品发生故障的；

关注“天逸音响”微信公众号：

- 1、关注公众号并注册所购产品，享受“一分钱”延保三个月服务。
- 2、关注公众号并注册所购产品，提供实物照片和500字以上用户体验（写信、电子文档，网上发文等）即可享受产品质保期延长半年，并获赠天逸官方论坛VIP资格，更可享受更多优惠；
- 3、延保期内产品往返运费自理，维修费用全免。

感谢您的合作！



广州天逸电子有限公司

地址：广州市番禺区大石街鸿盛三路1号2栋

电话：020-34789751、020-34789761

邮编：511430



扫码注册 一分延保

广州天逸电子有限公司

Q Q:800099647

电话:020-34789751/34789761

网址:<http://www.tonewinner.com>

地址:广州市番禺区大石街鸿盛三路1号2栋